

TXn V1.3 补充说明书

本补充说明书介绍TXn固件V1.3.增加和变更的功能，请结合TX6n/TX5n/TX4n参考说明书阅读。

主要变更

- UTILITY 画面的 Front Panel Operation（前面板操作）页面中，局部锁定功能已被添加到参数值选项。
- UTILITY 画面的 Front Panel Operation（前面板操作）页面中增加了 PIN Code（PIN 码）。
- 增加了快速进入 Speaker Processor（音箱处理）组件资料库画面的快捷方式。

局部锁定功能已添加到前面板操作

UTILITY 画面的 Front Panel Operation（前面板操作）页面中，Partial Lock（局部锁定功能）已被添加为面板参数值选项，用于限制某些功能的操作。

Partial Lock（局部锁定功能）：从功放的前面板只能进行下列操作：


- 使用 [MUTE] 按钮
- 控制衰减
- 从 SIGNAL PATH（信号路径）画面调出 Speaker Processor（音箱处理）组件的资料库设置。

注

- 在 Amp Editor（功放编辑器）中，局部锁定功能也被添加为面板参数（选择 Utility → Setup → Front Panel Operation → Panel 进行操作）的选项。
- 甚至包括 MUTE 键或 Att. Amp Editor（功放编辑器）中锁定了数据轮设置，您还是可以使用 [MUTE] 按钮或衰减量调整。


PIN Code 添加到前面板操作

UTILITY 画面的 Front Panel Operation（前面板操作）页面中增加了 PIN Code 设置（私人辨识数量编码）。

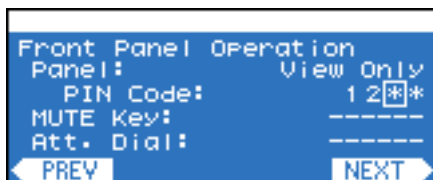

输入四位数的数字，输入 PIN Code，然后按下 [ENTER] 按钮。

只要设置好 PIN Code，如果您尝试临时解锁面板锁定功能或初始化内存记忆，PIN Code 输入画面就会对您进行提示。

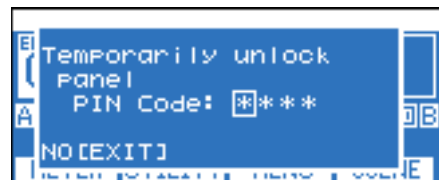

向 PIN Code 分配 0000（初始设置）可以使编码设置失效。

注

- 初始化内存中的用户数据，同时会将 PIN Code 设置初始化，并将其设置为 0000。
- 若要暂时禁用面板锁定，同时按住 [HOME] 按钮和 [EXIT] 按钮 3 秒钟或更长。
- 按住 [HOME] 按钮的同时，打开电源，将出现 Initialize 屏幕。

操作中增加了快捷方式 音箱处理组件的资料库画面

您可以使用快捷方式调出 Speaker Processor（音箱处理）组件的资料库画面。

在 HOME 画面中，同时按下并按住 [HOME] 和 [ENTER] 按钮一秒钟以上，可以调出资料库画面。